

# WP600A / WP600ACG - Guía del usuario

---

 [manuals.wildix.com/wp600a-wp600acg-user-guide/](https://manuals.wildix.com/wp600a-wp600acg-user-guide/)

16/03/2016

Esta Guía del usuario explica cómo utilizar WP600A / WP600ACG - el primer teléfono WebRTC basado en el sistema Android, y Wildix aplicación de teléfono.

*Versión HW: 47.145.7.211*

*WMS Versión: 3.80.31106.05*

*versión de la aplicación: 04/02/08*

*Actualizado: March el año 2016*

- [Descripción general del teléfono](#)
- [de inicio de sesión por primera vez](#)
  - [Cambiar idioma](#)
  - [Conexión de red](#)
  - [Inicia sesión para Wildix aplicación Teléfono](#)
- [aplicación Teléfono Wildix](#)
  - [Estado](#)
  - [Historia](#)
  - [teclado de marcación](#)
    - [Búsqueda en vivo](#)
    - [Realizar una llamada](#)
    - [Segunda llamada \(Línea\), espera, silencio, Video, Transferencia](#)
  - [teclas BLF](#)
  - [gato](#)
    - [Unirse a la videoconferencia WebRTC Kite](#)
  - [ajustes](#)
    - [la configuración personal y Cuenta](#)
    - [Las funciones de llamada \(Desvío de llamadas, llamada en espera, movilidad\) para cada clase de llamadas](#)
    - [Configuración avanzada y actualizaciones del teléfono](#)

[Apéndice: Ajustes del teléfono](#)

Notas de la versión: [ENLACE](#)


WP 2016 Hoja de datos y guía de instalación rápida (flyer): [ENLACE](#)

---

## Descripción general del teléfono

**Indicador LED** : (azul parpadeante) Correo de voz nuevo / Llamada entrante / Llamada perdida

## de instrucciones del teclado:

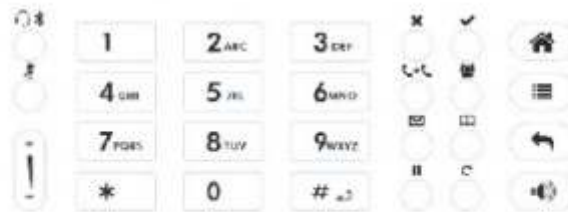

📞 - Headset

🔇 - Mute



- Volume

✖ - Cancel

🔄 - Transfer

✉ - Voicemail

⏸ - Hold

✓ - Confirm

📞 - BLF keys

📖 - Phonebook

🔄 - Redial

🏠 - Home menu

☰ - Context menu

⬅ - Back

🔊 - Speaker

## Pantalla de inicio:



1 - Personas (agenda personal)

2 - aplicación Teléfono Wildix

carpeta de Aplicaciones - 3

4 - Navegador

5 - Ajustes del teléfono

6 - anunciador y barra de estado

## de inicio de sesión por primera vez

### Cambiar idioma

1. Vaya a Configuración> Personal> Idioma y entrada
  2. Toque en "Idioma"
  3. Seleccione el idioma de la lista
- 

## Conexión de red

1. Configuración> Conexiones inalámbricas y redes
2. Seleccione la red:
  - o Ethernet
  - o Wi-Fi

### Ethernet

1. Ethernet -> ON
2. Dirección IP: el teléfono recibe automáticamente la dirección IP desde el servidor DHCP



En caso de que el teléfono no ha recibido una dirección IP automáticamente, puede configurar la dirección IP estática:


1. IP estática: marcar la casilla
2. Introduzca la dirección IP manualmente

### Wi-Fi

1. Wi-Fi -> ON
  2. Seleccione la red en la lista e introduzca la contraseña (si es necesario)
  3. Toque en "Conectar"
- 

## Inicia sesión para Wildix aplicación Teléfono

*Después de que el teléfono se haya iniciado, la aplicación del teléfono, se abre automáticamente.*

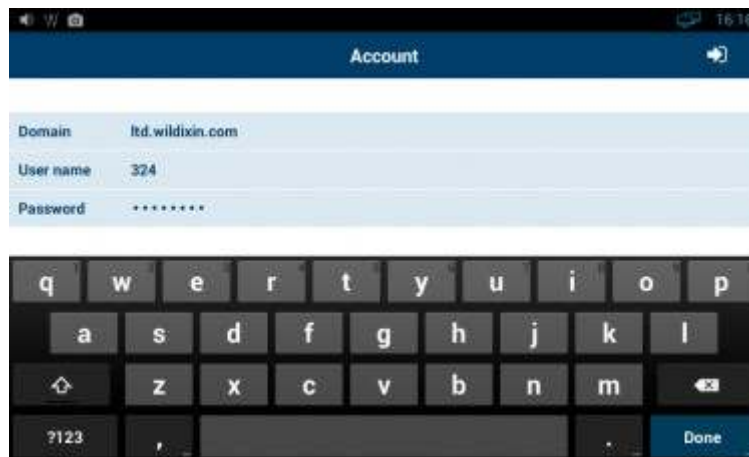

- Dominio: dirección IP de la central o nombre de dominio

*Puede introducir el nombre de PBX, "wildixin.com" se añade automáticamente de dominio; Si deja este campo en blanco, "auto.wildixin.com" se añade de forma automática;*

- Nombre de usuario: número de extensión, nombre de usuario o dirección de correo electrónico del usuario
- Contraseña: contraseña de usuario WEB

Vaya a Configuración -> Opciones avanzadas -> Buscar actualizaciones. En caso de que haya una nueva versión disponible, siga las instrucciones en la pantalla para actualizar.

## aplicación Teléfono Wildix



- 1 - Estado
- 2 - Historia
- 3 - Teclado telefónico
- 4 - Cerradura BLF
- 6 - Configuración

*Se puede deslizar entre las pestañas del menú de aplicaciones del teléfono deslizando el dedo sobre la pantalla del teléfono hacia la derecha / hacia la izquierda.*

## Estado

- Cambiar su estado (NOM / Visitante) y el tiempo de caducidad
- Introduzca el mensaje de estado

## Historia

*historial de llamadas está sincronizado con Wildix PBX.*

- Lista de todas las llamadas y duración de la llamada
- Volver a marcar

## teclado de marcación

### Búsqueda en vivo

*búsqueda en tiempo real se realiza en todas las agendas compartidas; primeros compañeros que coinciden con los criterios introducidos se muestran, la agenda de contactos.*

Empiece a introducir un número o un nombre en el campo de búsqueda:




## Realizar una llamada

- Introduzca el número y pulse el botón verde

*El número introducido se marca automáticamente después del tiempo de espera de 5 segundos, si el teléfono se encuentra en posición de descolgado*

- De lo contrario empiece a introducir un número o un nombre en el campo de búsqueda, a continuación, puntee en el contacto que aparece debajo del campo de búsqueda

## Segunda llamada (Línea), espera, silencio, Video, Transferencia

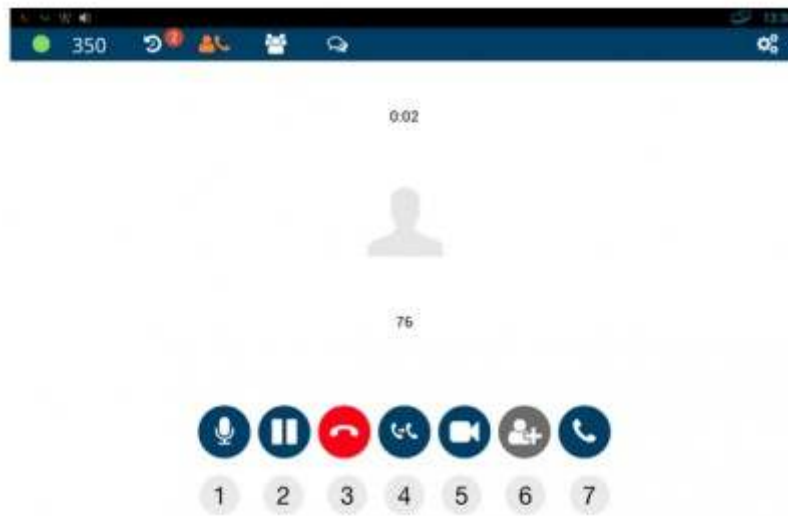

1 - Desactivar / Activar

2 - Retener / Reanudar

3 - Colgar

4 - Cesión \*

5 - Video

6 - Conferencia

7 - Nueva llamada

\* Introduce el número de la transferencia en el campo Buscar:



8 - transferencia atendida

9 - Transferencia ciega

10 - Cancelar la transferencia

## teclas BLF

El seguimiento y la gestión de los colegas y características.

*Max 120 elementos se pueden agregar para el seguimiento (características y colegas). Desliza el dedo sobre la pantalla hacia la izquierda / hacia la derecha para moverse entre las páginas de teclas de función.*

### Configurar las teclas BLF

Wildix Colaboración> Configuración> Teclas de función (leer Colaboración Guía del usuario para obtener más información)

Ejemplo:

Personal Features **Function keys** Fax Server Web Zero Distance Extensions

+ Colleague	3 Send DTMF	11	Set title	--
+ Line	4 Colleague	303	Set title	--
+ Speed dial	5 Colleague	332	Set title	--
+ Empty key	6 Colleague	103	Set title	--
+ Trunk	7 Colleague	108	Set title	--
+ Timetable	8 Colleague	124	Emiliano	--
+ Switch	9 Speed dial	+38048212345	Set title	--
+ 3 state switch	10 Colleague	106	Set title	--
+ Group pick up	11 Colleague	130	Set title	--
+ Call group status				
+ Dial call group				
+ Send DTMF				
+ Local phonebook				

+ Add exp    Print

Save


## Claves BLF soportados

- Colega
  - supervisar el estado (zumbido / de llamada; DND / distancia)
  - llamar (pulse en el elemento y seleccione "call")
  - la captura de llamadas (pulse en el elemento mientras que el estado es "sonando" y seleccione "pickup")
  - transferir una llamada (pulse en el elemento y seleccione "transferencia" durante una llamada)
- De marcación rápida
  - El maletero
    - controlar el estado de BRI / PRI / FXO / GSM (verde / rojo)
    - llamar a través de este enlace (si el verde)
  - Calendario
    - Monitor de estado (verde / amarillo / rojo)
    - cambiar el estado (pulse en el elemento y seleccione "call")
  - Cambiar
    - Monitor de estado (verde / rojo)
    - cambiar el estado (pulse en el elemento y seleccione "call")
  - 3 Interruptor de estado
    - Monitor de estado (verde / amarillo / rojo)
    - cambiar el estado (pulse en el elemento y seleccione "call")
  - Grupo Pick up
    - capturar la llamada del usuario que pertenezca a su grupo de ACL en el mismo PBX
  - grupo de llamada

- supervisar el estado (rojo = llamada entrante; verde = inactivo)
  - llamar a un grupo de llamada (pulse en el elemento y seleccione "call")
  - Captura una llamada (pulse en el elemento y seleccione "pickup" si el rojo)
- Enviar DTMF

## gato

- gato
- Enviar mensajes de post-it
- El estado de presencia de los colegas
- Realizar una llamada

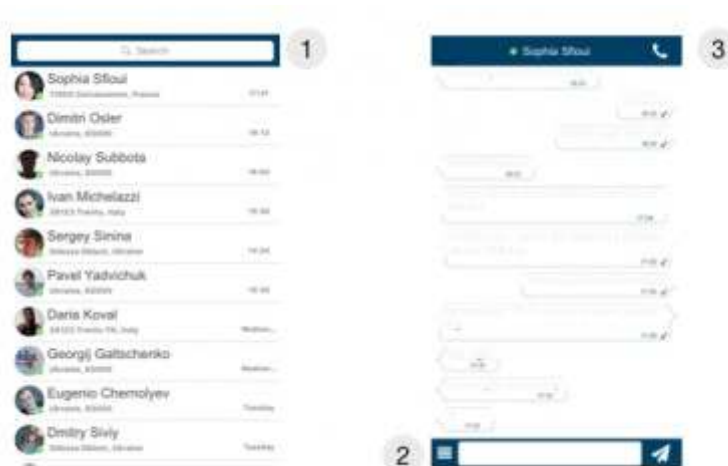

1 - Campo de búsqueda

2 - Post-It / chat

3 - Call

*Chatea sincronización historia con Wildix La colaboración no está garantizada.*

*Puede activar / desactivar visuales nuevos mensajes de chat en las notificaciones del teléfono  
Configuración de la aplicación> Avanzado.*

## Unirse a la videoconferencia WebRTC Kite

*Esta es una versión beta, el número de participantes está limitado a tres usuarios.*

1. Para participar en una conferencia de WP600 / WP600ACG, debe ser invitado por un usuario PBX.  
Se recibe la invitación para chatear
2. Pulse en el enlace de invitación para acceder a la conferencia y seleccione el navegador "Chrome"

*Toque "Siempre" para configurar Google Chrome como navegador predeterminado.*

*Con el fin de no ser distraído por las llamadas recibidas a través de la aplicación de teléfono, vaya a Ajustes del teléfono> Avanzado ", permitir el uso de otras aplicaciones de VoIP" = ON (en este caso la aplicación de teléfono no se abre automáticamente durante una llamada entrante)*

*Más información sobre WebRTC Videoconferencia Videoconferencia en la Guía del usuario.*



## ajustes

*características personales y exigen cada clase llamada se sincronizan con la central*

### la configuración personal y Cuenta

- Cuenta: Lea el capítulo INICIO DE SESIÓN PARA Wildix aplicación de teléfono
- Personal:
  - E-mail
  - móvil
- Tono: Tono de reproducción y selección
- volumen de la melodía: permite ajustar el nivel de volumen

### Las funciones de llamada (Desvío de llamadas, llamada en espera, movilidad) para cada clase de llamadas

#### Interno

- llamada ocupada hacia delante / No disponible desvío de llamadas / llamada Fuerza adelante.

*Introduzca el número utilizando el teclado del teléfono o el teclado emergente en la pantalla o ingrese Correo de voz*

- Llamada en espera (recibir más de una llamada a la vez).
- Movilidad con el tiempo de espera (también recibir llamadas entrantes a su número de móvil).

*Introduzca el valor numérico para definir el tiempo de espera en segundos*

*Convertir en número móvil seguro se introduce en Configuración> Cuenta> Personal> Mobile*

#### Externo / listas blancas / negras

*mismas características que para la clase interna, además, este menú le permite seleccionar el tono de llamada para cada Clase*



Activar para activar la clase, a continuación, puede cambiar otras configuraciones

## Configuración avanzada y actualizaciones del teléfono

- Fuente de actualización: permite la instalación de versiones previas (de cambios así como las instrucciones de actualización: [ENLACE](#) )
- Buscar actualizaciones: grifo para buscar nuevas versiones; en caso de que la nueva versión está disponible, siga las instrucciones en la pantalla para actualizar
- JiTT Comp: configuración del búfer de fluctuación (introduzca el valor)
  - SIP TLS (Encendido / Apagado):

*TLS está habilitado de forma predeterminada si tiene una PBX IP pública*

- Iniciar llamadas de video (On / Off): Cuando está activado, el vídeo se genera automáticamente desde el dispositivo remoto al iniciar una llamada de audio

*Recomendamos activar esta opción con el fin de recibir de forma automática vídeo desde los interfonos*

- DTMF audible (encendido / apagado)
- Las actualizaciones automáticas (On / Off); Cuando está apagado, una opción adicional "Notificar de nuevas versiones - On / Off" en la pantalla
  - Permitir el uso de otras aplicaciones VoIP (On / Off): Cuando está activado, la aplicación de teléfono no se abre automáticamente durante una llamada entrante

*Recomendamos activar esta opción para WebRTC Videoconferencia*

- Auricular ganancia del micrófono (estableció el nivel)
- notificación programa de entrevistas (on / off): activar / desactivar notificaciones de nuevos mensajes de chat visuales
- Acerca de: información sobre la aplicación de teléfono y la versión actual

---

## Ajustes del teléfono: Apéndice

### Conexiones inalámbricas

- Wi-Fi: ON / OFF

Buscar redes, ver la lista de redes disponibles, añadir uno nuevo.

- Bluetooth: ON / OFF

Buscar dispositivos, ver la lista de dispositivos vinculados, desincronizar dispositivos, consulte los archivos recibidos

- Ethernet: ON / OFF

Use DHCP o marcar la casilla "Use IP estática" e introduzca los parámetros manualmente

- Más: Configuración de red avanzada (VPN, zona Wi-Fi, PPPoE, VLAN, la configuración del proxy, Prioridad Net - Dar prioridad a la conexión Wi-Fi o Ethernet cuando ambos están activados)

### Dispositivo (sonido, visualización, almacenamiento, almacenamiento, aplicaciones)

- Sonar
  - Volúmenes: ajustar el volumen de la música, tono y volumen de las notificaciones volumen Alarmas
  - Tono de llamada y notificación: seleccione el tono de llamada, sonido de notificación por defecto
  - Sistema: marcar la casilla para permitir que los tonos al tacto teclado de marcación y sonidos Touch
- Monitor
  - Brillo: ajustar el nivel de brillo
  - Fondo: seleccionar el fondo de pantalla
  - Sueño: ajustar el tiempo de espera para el modo de espera de pantalla
- HDMI: le permite activar HDMI, seleccione la resolución, ajustar la pantalla de zoom
- Almacenamiento: toda la información sobre el uso de la memoria
- Aplicaciones: ver y gestionar todas las aplicaciones (permite forzar-rápida Teléfono APP: seleccione Teléfono: Aplicación de la lista -> Forzar detención)

### **Personal (Idioma e introducción, de seguridad, de copia de seguridad)**

- Seguridad: activar el bloqueo de pantalla, la administración de dispositivos, almacenamiento de credenciales
- Entrada de idioma:
  - Idioma: toque Idioma para seleccionar un idioma de la lista
  - Corrector ortográfico: marcar la casilla para habilitar, toque en el icono de la derecha, a continuación, toque en el icono de la tierra para seleccionar un idioma diferente para corrector ortográfico
  - Diccionario personal: le permite crear un diccionario de usuario
  - Teclado y métodos de entrada: toca el icono de Ajustes a la derecha de la opción de teclado para seleccionar un idioma diferente para la entrada
  - Discurso: le permite activar y configurar las opciones de conversión de texto a voz
  - Ratón / trackpad: le permite ajustar la velocidad del puntero
- Copia de seguridad y restablecer: le permite activar la copia de seguridad y para configurar los parámetros de copia de seguridad y restaurar el teléfono a los valores predeterminados de fábrica

### **cuentas**

- Adición y gestión de cuentas. Habilitar la cuenta de Google para poder descargar las aplicaciones de Google Play mercado y para utilizar Google Calendar. Toque + para añadir una nueva cuenta.
- Le permite administrar la configuración de privacidad (ubicación y agrega)

### **Sistema (Fecha y hora, accesibilidad, información Teléfono)**

- Fecha y hora: le permite activar la configuración de fecha y hora automáticas o para configurar la hora y fecha manualmente, seleccionar la zona horaria, seleccionar el formato de hora y fecha, configurar el servidor SNTP
- Accesibilidad: necesidades especiales ajustes (TalkBack, Magnificación, texto grande, Decir contraseñas, permiten acceso directo Accesibilidad)
- Sobre Multimedia Terminal: información acerca de la actualización del sistema, estado, modelo, Android y la versión del kernel, información legal

